

# Eittel®

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### PLANCHA E-208



011-4687-5218



[WWW.EIFFELSRL.COM.AR](http://WWW.EIFFELSRL.COM.AR)



COSQUIN 2464 - CABA

## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones de uso, antes de utilizar este aparato por primera vez, un uso no conforme con dichas instrucciones anulará la garantía.

No deje el aparato al alcance de los niños. La unidad no ha sido diseñada para ser utilizada por menores o personas con capacidades reducidas, de ser necesario deberán hacerlo bajo la estricta supervisión de un adulto.

Compruebe que la tensión de su hogar corresponde con la requerida por la unidad.

Asegúrese que los amperios indicados en su contador y el diferencial sean por lo menos de 10A.

Enchufe imperativamente su aparato a un tomacorriente con toma a tierra. En caso de utilizarse un alargue, asegúrese de sea del tipo tripolar (3 hilos).

Su aparato está destinado únicamente para uso doméstico y debe usarlo en el hogar.

No utilice el aparato si no funciona correctamente o si ha resultado dañado. En este caso diríjase al servicio técnico o contacte a personal especializado.

Cualquier manipulación que no sea de limpieza o el mantenimiento habitual del aparato debe ser efectuada en un centro de servicio técnico.

No introduzca el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en el agua ni en ningún otro líquido.

No deje el cable colgando al alcance de los niños.

El cable de alimentación no debe estar nunca en contacto con las partes calientes de la unidad, ni cerca de fuentes de calor como ser estufas, radiadores, etc.

Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados no intente repararlos contacte a personal especializado.

Por su seguridad, utilice únicamente piezas de recambio y accesorios recomendados por el fabricante.

El tomacorriente es utilizado como medio de desconexión, por lo tanto, deberá quedar fácilmente accesible.

Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado. De estarlo contacte al servicio técnico o personal especializado para su reemplazo.

### Desenchufe la plancha

Antes de limpiarla.

Cuando finalice el plachado.

Después de cada uso o en caso de interrupción del planchado.

Antes de llenar el tanque de agua.

No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación.

Deje que a plancha se enfríe antes de guardarla.

Nota: En el primer uso, el tanque de agua y la base están limpios. Algunas partes de la plancha están engrasadas, por lo que puede suceder que emane un ligero humo, que debe desaparecer momentos después de usarse.

La plancha debe usarse y guardarse en una superficie plana y estable.

Alimentación: CA 220V~ 50Hz. 2000 watts Clase: I

## USO DE LA UNIDAD

Llenado del tanque de agua (para uso de vapor)

Desconecte la plancha y ponga la perilla de temperatura en 0.

Llene de agua el tanque poniendo la plancha en posición vertical hasta que llegue al límite marcado en el tanque.

Ahora conecte la plancha al tomacorriente.

### Control de temperatura

Seleccione el nivel deseado girando la perilla. Compruebe las sugerencias de temperatura según el tipo de tela.

la luz indicadora permanecerá encendida hasta llegar a la temperatura seleccionada, al momento de llegar a la temperatura requerida la luz indicadora se apagará, indicando que ya se encuentra lista para usar.

### Funciones

Rociador: para rociar, presione el botón de rocío.

Golpe extra de vapor: Presione el botón de golpe de vapor. No presione más de tres veces seguidas.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague la plancha colocando la perilla en "0", desconecte del tomacorriente. Coloque en posición vertical, y retire toda el agua sobrante. Espere a que se enfríe por completo para guardarla.

Para limpiar la base hágalo con mezcla de agua y vinagre en partes iguales.

### AUTOLIMPIEZA

La función de autolimpieza para la base debe ser efectuada cada 6 meses.

Se realiza de la siguiente manera:

Llene el tanque con agua, con la perilla en la temperatura máxima, presione el botón de autolimpieza durante 1 minuto.

Espere a que se acabe el agua.

### MANTENIMIENTO

Dependiendo del uso que se le da a la plancha, se recomienda que se limpie aproximadamente una vez por mes para prolongar la vida útil de la misma.

Llene el tanque de agua hasta la mitad.

Coloque la plancha en posición vertical.

Coloque a temperatura máxima y conecte al tomacorriente.

El agua se caliente y la luz indicadora se apaga.


desconecte la plancha.

Coloque en posición horizontal sobre un recipiente. Ponga a nivel máximo de vapor, en posición de limpieza.

El agua caliente comenzará a salir de la plancha, limpiando la plancha del sarro que pudiera generar por el uso.

Mueva la plancha simulando el planchado hasta que el tanque quede vacío.

## DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

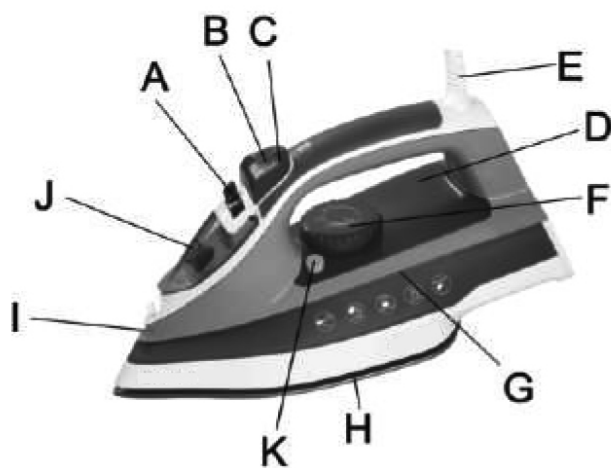

- A: Regulador de vapor
- B: Golpe de vapor extra
- C: Botón Rociador
- D: Indicador
- E: Cable de alimentación 360°
- F: Regulador de temperatura
- G: Tanque de agua
- H: Base
- I: Rociador
- J: Tapa de tanque de agua
- K: Botón de auto-limpieza