

Eiffel®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MINI-PIMER E-232



011-4687-5218



WWW.EIFFELSRRL.COM.AR



COSQUIN 2464 - CABA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se usa éste u otro electrodoméstico siempre se deben seguir estas reglas básicas de precauciones.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica o daño personal serio:

Asegúrese que el producto siempre esté desconectado del tomacorriente antes de acomodar, ensamblar o limpiarlo.

Mantenga el equipo lejos del alcance de niños y/o mascotas, este aparato no fue diseñado para el uso por personas, incluso los niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

No deje el producto sin supervisión mientras esté en uso especialmente si hay niños presentes. Siempre desenchufe el producto cuando no esté en uso.

No exponga la unidad del motor al agua u otros líquidos.

Mantenga el cable de alimentación y el producto fuera de superficies calientes.

No utilice cables alargadores.

No enchufe o desenchufe el producto con las manos mojadas o húmedas.

No tire del cable de alimentación para desenchufar el producto, siempre tire del enchufe.

La unidad no ha sido diseñada para ser utilizada al aire libre ni comercialmente, la misma es sólo para uso doméstico.

Opere siempre el producto sobre una superficie firme y plana.

No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre bordes filosos que puedan dañarlo.

Evite el riesgo de sobrecarga. No opere otro producto de alto consumo en el mismo circuito eléctrico.

No utilice prolongadores, alargues o adaptadores, ya que podrían recalentarse incrementando el riesgo de fuego.

Antes de enchufar verifique que el voltaje del equipo corresponda con de la instalación eléctrica.

Mantenga el producto alejado de los niños. No permita que los niños jueguen con él. Nunca deje la unidad funcionando sin supervisión.

No utilice la unidad con accesorios de otras marcas para evitar daños.

Limpie la unidad luego de cada uso.


Tenga cuidado al manipular las cuchillas, ya que las mismas son muy filosas.

Utilice la unidad por no más de un minuto, luego dele tiempo para que se enfríe antes de volver a utilizarla.

No utilice al aire libre.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- A. Interruptor de encendido
- B. Motor
- C. Mezclador

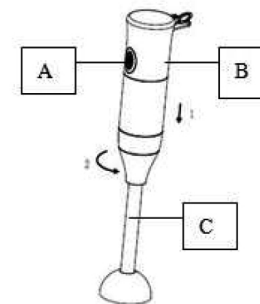

El uso de su licuadora manual puede ayudarle a hacer sopa, salsa, batido de leche, mayonesa, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Ensamble la máquina girando el mezclador en sentido horario contra la carcasa del motor (Diagrama A). Gire más fuerte para asegurarse de que está bloqueado en posición.

1. Coloque todos los ingredientes en un bols.
2. Coloque la máquina en el bols, conecte el cable de alimentación a un tomacorriente y encienda el interruptor.

El interruptor es de dos velocidades, presionando ligeramente la velocidad será mínima, y luego presione profundamente para pasar a velocidad máxima.

Al mezclar frutas, primero corta las frutas en pedazos pequeños. A continuación, agregue la cantidad adecuada de líquido antes de operar.

3. La cantidad de huevo no puede ser más de 4, la crema no puede ser más de 400mm.
 4. Conecte a la alimentación. Para evitar salpicaduras, seleccione primero la tecla de velocidad baja y gire la batidora en sentido horario.
- No sumerja el batidor completamente en ingredientes líquidos.
Después del uso, extraiga el enchufe y desmonte el accesorio.

** No utilice la unidad por más de un minuto continuo. Deje refrigerar entre cada proceso.

Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado.

De estarlo contacte al servicio técnico o personal especializado para su remplazo.

El tomacorriente es utilizado como medio de desconexión, por lo que, deberá quedar fácilmente accesible.