

Eiffel®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BALANZAS DE COCINA



011-4687-5218



WWW.EIFFEL SRL.COM.AR



COSQUIN 2464 - CABA

RETIRANDO ALGUN INGREDIENTE

Quite la cantidad deseada de artículo. El valor de peso del artículo eliminado aparece en las pantallas como un valor negativo.

Presione el botón "TARE" una vez, la balanza indicará un peso de "0" nuevamente.

APAGADO AUTOMÁTICO

Si no pesa nada luego de transcurrido un minuto la unidad se apaga automáticamente.

Asegúrese de que la balanza esté sobre una superficie plana, uniforme y firme.

Esta unidad no es impermeable. No exponer a la humedad


Limpiar la balanza con un paño ligeramente húmedo. No use ningún agente de limpieza químico / abrasivo para limpiarla.

Retire la batería si la balanza no se va a utilizar durante mucho tiempo. No la deje caer ni salte sobre ella. Es un instrumento de precisión.

Trate su balanza WINCO con cuidado.

ALIMENTACIÓN

La unidad utiliza 2 pilas “AAA”. Respete la polaridad indicada. No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.

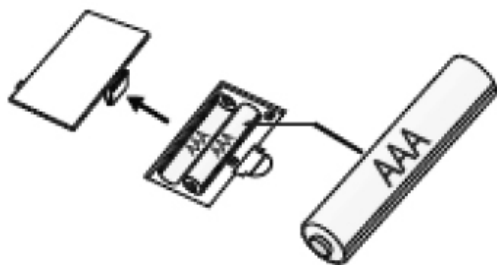

ESPECIFICACIONES

Sensor Touch para Encendido/Tara

Peso máximo: 5 kg. Peso mínimo: 5 grs.

Medición: 1 gr.

Alimentación: 2 pilas “AAA” 1.5V x 2

Función Tara

Encendido/Apagado

Unidad de medida: Gramos

Apagado automático

Indicador de batería baja (LO)

Indicador de sobre carga.

MODO DE USO

Coloque el bowl sobre la plataforma.

Presione el botón “ON/OFF” para encender la unidad.

Coloque los ingredientes a pesar en el bowl. Si necesita adicionar ingrediente presione el botón “TARE” para volver la unidad a “0”.