


Eiffel®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BALANZAS DE BAÑO

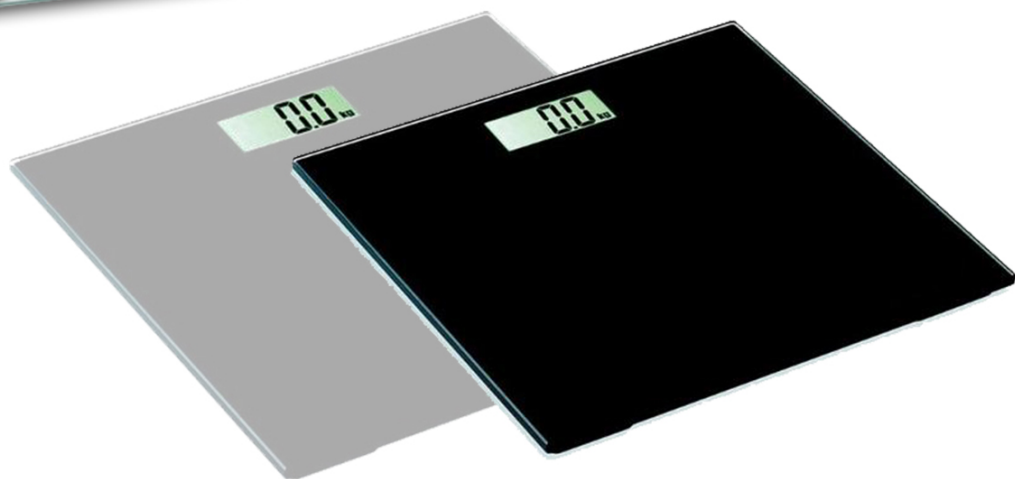

011-4687-5218



WWW.EIFFELSRL.COM.AR




COSQUIN 2464 - CABA

Instrucciones de uso

ALIMENTACIÓN

Esta aplicación utiliza una pila CR2032, 3V. Cuando instale una nueva pila, asegúrese de colocarla correctamente respetando la polaridad indicada.



⚠ IMPORTANTE

Cuando use la balanza por primera vez o cuando mueva su ubicación. Se requiere un ajuste a cero. es decir, presione el centro de la escala para activar la potencia y espere hasta que la lectura vuelva a cero (0.0). Luego, ya puede ser utilizada normalmente. No se requieren más ajustes mientras la balanza permanezca en la ubicación original. Simplemente suba a la balanza para el pesaje posterior.

OPERACIÓN Y PESO

PASO 1 Coloque la balanza sobre una superficie firme y plana.

PASO 2 Si es la primera vez que utiliza la unidad o su posición ha sido cambiada, presione el centro de la misma para encender la balanza y aguarde a que en el visor se muestre "0.0". (ajuste a cero).

PASO 3 Suba a la plataforma de la balanza y permanezca quieto. Después de unos segundos, verá el peso parpadeando indicando la lectura de peso. Su peso se mostrará durante 10 segundos y la balanza se apagará automáticamente

Si desea volver a pesarse, baje de la balanza y vuelva a subir.



ESPECIFICACIONES

Unidad de medida: Kg.

Peso mínimo: 5 Kg.

Escala: 0.1 Kg.

Visor LCD: 74 x 30 mm.

Alimentación: 1 pila CR2032 x 3V.

Rango de peso: De 5 a 180 Kg.

Peso máximo: 180 Kg.

Indicador de batería baja y sobrepeso

Medidas: 302 x 260 x 22 mm.

ENCENDIDO

Con tecnología de paso, es decir pise sobre la balanza para obtener directamente su peso.

APAGADO

La unidad se apaga automáticamente luego de 10 segundos sin uso.

INDICACIÓN DE SOBRECARGA

Cuando el peso es superior a 180 Kg. en el visor se exhibirá "OL".



INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

Cuando en el visor se exhibe "LO", abra el compartimiento ubicado en la parte posterior y reemplace por una pila nueva.



SUGERENCIAS DE USO

No utilice la unidad sobre una alfombra o una superficie blanda.

Si la balanza no va a ser utilizada durante un período prolongado, retire las pilas.

Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. No la exponga a goteos o salpicaduras. NO la sumerja en agua ni utilice limpiadores abrasivos.