

Eiffel®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SANDWICHERA 3 EN 1



011-4687-5218



WWW.EIFFELSRRL.COM.AR



COSQUIN 2464 - CABA

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando utilice una aplicación eléctrica, hay medidas básicas de seguridad que deben ser tenidas en cuenta, incluyendo las siguientes:

Antes de poner en marcha este dispositivo, lea detenidamente el manual de instrucciones.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

¡El dispositivo está diseñado exclusivamente para uso privado y no comercial!

Retire siempre el enchufe de la toma de corriente cuando el dispositivo no esté en uso, cuando instale piezas accesorias, limpie el dispositivo o cuando se produzca una perturbación. Apague el dispositivo antes. Tire del enchufe, no del cable.

Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje sin supervisión con el dispositivo. Por lo tanto, al seleccionar la ubicación de su dispositivo, hágalo de manera que los niños no tengan acceso al dispositivo. Tenga cuidado de que el cable no cuelgue.

Pruebe periódicamente el dispositivo y el cable para detectar daños. Si hay daños de cualquier tipo, el dispositivo no debe utilizarse.

No repare el dispositivo usted mismo, contacte a personal calificado.

Mantenga el dispositivo y el cable alejados del calor, la luz solar directa, la humedad, los bordes afilados y similares.

¡Nunca utilice el dispositivo sin supervisión! Apague el dispositivo siempre que no lo esté utilizando, aunque sea solo por un momento.

No utilice el dispositivo al aire libre.

Bajo ninguna circunstancia se debe colocar el dispositivo en agua u otro líquido, ni entrar en contacto con los mismos. No utilice el dispositivo con las manos mojadas o húmedas.

Si el dispositivo se humedece o moja, retire el enchufe de la toma de corriente inmediatamente. No metas la mano en el agua.

Use el dispositivo sólo para el propósito previsto.

220-240Vca; 50/60Hz; 750W; Clase: I



NOTAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

Las superficies para hornear se calientan mucho. Toque las manijas solamente. Coloque la unidad sobre una superficie o tapete resistente al calor.

Para evitar que se acumule calor, no coloque la unidad directamente debajo de un armario. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor.

Tenga cuidado con el vapor que sale al abrir la sección de horneado.

El bistec puede quemarse, así que nunca use la tostadora cerca o debajo de cortinas y otros materiales inflamables!

Existe riesgo de incendio y descarga eléctrica en todos los aparatos eléctricos y puede causar lesiones personales o la muerte. Siga todas las instrucciones de seguridad.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.


No sumerja el aparato en ningún líquido.

La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está funcionando.

No se debe utilizar carbón vegetal ni combustibles similares con este aparato.

ADVERTENCIA: Siempre use guantes para protegerse las manos cuando abra una placa de cocción caliente, el calor del vapor que se escapa puede causar quemaduras.

CABLE ELÉCTRICO: Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo. No se recomienda el uso de un cable de extensión. Si se usa un cable de extensión, debe ser un cable de una clasificación igual o mayor que la clasificación del aparato. Se debe tener cuidado de colocar el cable de extensión de modo que no cuelgue sobre la encimera o la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse con él. Si el aparato es del tipo conectado a tierra, el cable de extensión debe ser del mismo tipo. No deje este aparato desatendido mientras está en uso.

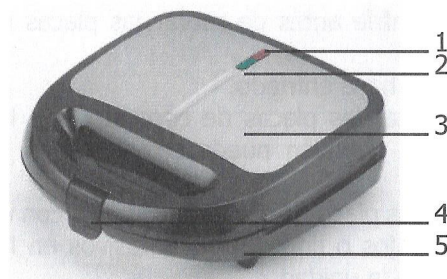

1. Luz piloto "Energía"
2. Luz piloto "Listo"
3. Placa superior
4. Traba de seguridad
5. Placa inferior

ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD

Las placas de cocción deben lavarse con agua tibia y jabón, enjuagarse y secarse bien antes de usar. También puede lavarlos en su lavavajillas si lo desea, todas las placas de cocción son totalmente aptas para lavavajillas.

Para quitar o cambiar las placas de cocción, coloque la unidad en la posición completamente abierta. Presione el botón de liberación de la placa. Esto liberará la placa para retirarla. Levante el plato hacia arriba y hacia afuera.

PRECAUCIÓN: Nunca coloque la carcasa del aparato ni el cable en agua ni en ningún otro líquido. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, nunca opere la unidad a menos que las placas de cocción estén bien colocadas en su lugar.

CÓMO USAR LAS DIFERENTES PLACAS DE COCCIÓN

- 1) Asegúrese de que la unidad esté desenchufada cuando inserte o retire las placas de cocción deseadas.
- 2) Para quitar las placas que se encuentran actualmente en su unidad, simplemente presione el botón de liberación de la placa de cocción y retire la placa de cocción actual. Para insertar las placas de cocción deseadas, inserte las lengüetas de la placa de cocción en las ranuras de la unidad cerca del área de la bisagra.
- 3) Empuje hacia abajo y encaje el otro lado de la placa de cocción en su lugar.
- 4) Repita lo mismo para la segunda placa de cocción.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Asegúrese de que la unidad esté desconectada. Seleccione las placas de cocción deseadas. (ver arriba para insertar y quitar las placas de cocción).
- 2) Deje precalentar hasta que se apague la luz indicadora, unos cinco minutos.
- 3) Ahora ya está listo para usar su 3 en 1 como sandwichera, waflera o plancha, etc. Puede engrasar ligeramente sus placas de cocción antes de usar.
- 4) Cuando termine de cocinar, desenchufe y deje que la unidad se enfríe antes de retirar o limpiar las placas de cocción.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras en las manos y los dedos, siempre permita que la unidad se enfríe antes de retirar las placas de cocción.

- 1) Asegúrese de que esté desenchufado y se haya enfriado.
- 2) Presione el botón de liberación para quitar las placas de cocción. Lave las placas con agua jabonosa tibia y séquelas. También puede colocarlos en su lavavajillas si lo desea.
- 3) Si ha goteado grasa en el área debajo de las placas de cocción, límpiela con un paño húmedo y séquela. Nunca use estropajos o limpiadores abrasivos en las placas de cocción ni en ninguna otra parte de la unidad.